

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

<b>VAROVANIE</b>	Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia pri používaní spotrebiča, dodržujte tieto základné pravidlá:
Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky inštrukcie.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vašu vinotéku používajte len pre účely, na ktoré je určená, tak ako je popísané v tomto návode.</li><li>• Nikdy neodpojujte vinotéku ťahom za prívodný kábel, pevne uchopte zástrčku a priamo ho vytiahnite zo zásuvky.</li><li>• Nedovoľte deťom, aby liezli na vinotéku, alebo na nej sedeli alebo stáli, alebo sa vešali na jej police. Mohlo by to vinotéku poškodiť.</li><li>• Nepoužívajte predlžovací kábel. Neužívajte toto zariadenie, pokiaľ je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka, pokiaľ zariadenie nepracuje správne, pokiaľ je poškodené alebo utrpelo náraz. Pokiaľ je poškodený prívodný kábel, je nutné, aby bol vymenený výrobcom, servisnou organizáciou alebo kvalifikovanou osobou, aby bolo predídene akémukoľvek nebezpečeniu.</li><li>• Do vinotéky neumiestňujte iný spotrebič.</li></ul>	

### **INŠTALÁCIA VINOTÉKY**

- Tento spotrebič je navrhnutý ako voľne stojací a nemal by byť zapúšťaný alebo vstavaný.
- Umiestnite spotrebič na vodorovnú podlahu, ktorá je dostatočne pevná, aby udržala zariadenie pri plnom naplnení fľašami. Nastavte pätky vinotéky tak, aby bola dodržaná vodorovná rovina.
- Pre správne fungovanie vinotéky nechajte zo všetkých strán 10 cm voľného priestoru.
- Neinštalujte spotrebič na miestach s priamym slnečným žiarením a v dosahu zdrojov tepla. (krb, ohrievač, radiátor, atď.) Priame slnečné žiarenie môže ovplyvniť akrylátový náter a zdroje tepla môžu zvýšiť spotrebu elektrickej energie. Extrémne nízke i vysoké teploty okolia môžu spôsobiť, že zariadenie nebude pracovať správne.
- Pred pripojením zariadenia k elektrickému zdroju ju nechajte postáť v vzpriamenej polohe približne počas doby 2-3 hodín. Tým sa zníži nebezpečie chybné funkcie chladiaceho systému, vzniknutej pri manipulácii počas dopravy.
- Zaobchádzajte so spotrebičom tak, aby ste ho nepoškodili.

Pre likvidáciu spotrebiča:



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Z hľadiska prevencie možných ekologických škôd, resp. poškodenia zdravia človeka. V dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadov zaistíte riadnu recykláciu zariadenia pre ďalšie využitie materiálových zdrojov. K likvidácii použite účelovo vytvorený zberný systém alebo sa obráťte pre radu predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili. V niektorých prípadoch predajne prijímajú staré zariadenia na recykláciu. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi, udelené pokuty.

Pre servis:

Neopravujte alebo nemeňte súčasti spotrebiča sami. Obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Zoznam servisných technikov na [www.karma.sk](http://www.karma.sk) v sekcii zákazníci.

### **PREVOZ VAŠEJ VINOTÉKY**



Odporúčame inštalovať vinotéku na mieste, kde sa okolitá teplota pohybuje medzi 16 – 32 °C. Ak je okolitá teplota nad alebo pod odporúčanou teplotou, môže tým byť ovplyvnená výkonnosť spotrebiča. Napr. umiestnenie v extrémne chladných alebo teplých podmienkach môže spôsobiť kolísanie vnútornej teploty. Nemusela by byť dosiahnutá oblasť teploty 8 - 18 °C.

#### Teplotné rozsahy vašej vinotéky

Teplotný rozsah vrchnej zóny (vhodná pre šumivé a biele vína)	5 – 14 °C
Teplotný rozsah spodnej zóny (vhodná pre červené a biele vína)	12 – 18 °C


### **ZÁMOK OVLÁDACIEHO PANELU**



Vaša vinotéka je vybavená funkciou automatického zámku ovládacieho panelu. Táto funkcia Vám umožňuje predchádzať nechceným zmenám teplôt alebo výkonu. Funkcia zámku sa automaticky aktivuje 12 sekúnd po poslednom stlačení niektorého tlačítka na ovládacom paneli.


K odomknutiu zámku potlačte a držte zároveň tlačítka  a  po dobu 3 sekúnd a potom ovládací panel raz pípne a blikne. To znamená, že ovládací panel je aktívny a je možné zmeniť nastavenie. Ovládací panel musíte týmto spôsobom po každom odomknutí, pokiaľ chcete zmeniť nastavenie teploty alebo zmeniť °F - °C alebo rozsvietiť / zhasnúť svetlo.

### **NASTAVENIE REGULÁCIE TEPLoty**



Zmenu nastavenia teplôt z °F - °C uskutočnite podržaním tlačítka  po dobu 3 sekúnd. Zvolené teploty sa rozsvetia na zeleno pri °F alebo °C na ovládacom paneli.

Zmenu nastavenia teplôt uskutočnite podržaním tlačítka  o +1°F alebo +1°C alebo  o -1°F alebo -1°C.



Stlačte tlačítka  pre výber vrchnej alebo spodnej zóny a teploty budú svietiť na displeji. Teploty vo vnútri vinotéky sú signalizované na modro na ovládacím paneli.

### TIP PRE ŠETRENIE ENERGIE


- Vinotéka by mala byť umiestnená v chladnejšej časti miestnosti, ďalej od zdroju tepla a priameho slnečného žiarenia.

### MÁTE PROBLÉMY S VINOTÉKOU?

Mnoho problémov s Vašou chladničkou na víno môžete vyriešiť svojpomocne, čím ušetríte náklady na možné volanie servisnej služby. Pred volaním servisného strediska skúste nižšie uvedené návrhy pre zistenie, či si problém neviete vyriešiť sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA
Vinotéka nefunguje.	Nie je pripojená do elektrickej siete alebo je použité iné napätie. Istič prerušil napájanie alebo sa prepálila poistka.
Ovládací panel je zamknutý.	K odomknutiu zámku stlačte a držte zároveň tlačítko  a  po dobu 3 sekúnd a potom ovládací panel raz pípne a blikne.
Vinotéka dostatočne nechladí.	Skontrolujte nastavenie teploty. Podmienky vonkajšieho prostredia môžu vyžadovať nastavenia vyššieho výkonu. Dvere sú otvárané príliš často. Dvere nie sú úplne zatvorené. Tesnenie dverí netesní správne. Chladnička na víno nemá správnu vzdialenosť od okolitých predmetov.
Osvetlenie nesvieti.	Vinotéka nie je pripojená do elektrickej siete. Istič prerušil napájanie alebo sa prepálila poistka. Tlačítko osvetlenia je v polohe „OFF“ (vypnuté).
Vinotéka vibruje.	Skontrolujte a uistite sa, že vinotéka je vo vyrovnanej polohe (nastavenie nožičiek).
Dvere nie je možné riadne uzavrieť.	Vinotéka nie je vo vyrovnanej polohe. Dvere boli inštalované reverzne a nie správne. Tesnenie je opotrebované. Dvere sa vychýľujú zo svojej polohy.

### ELEKTRICKÁ SCHÉMA

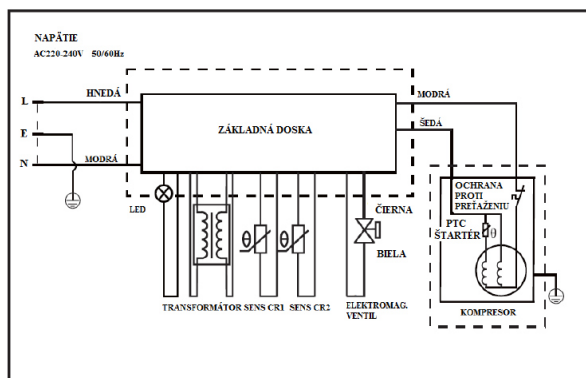

## Návod na obsluhu KOMPRESOROVÁ VINOTÉKA

# KVI 98D

Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod.  
Toto zariadenie je určené výhradne pre skladovanie vína.